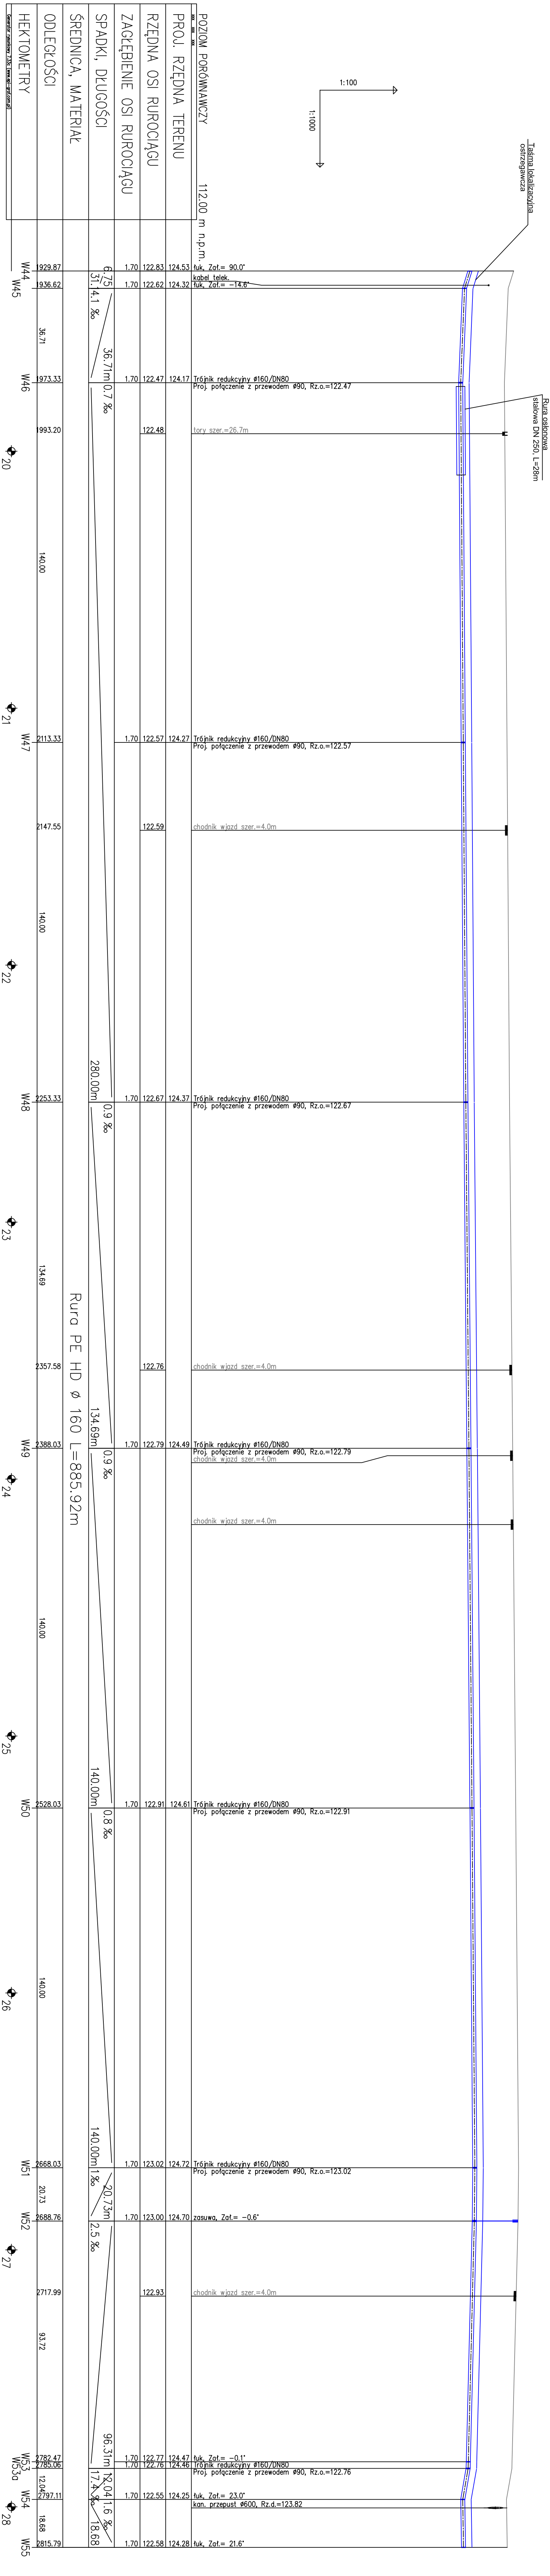



WAGA: przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, że nie są skrzyżowania z innymi urządzeniami i projektowanymi urządzeniami oraz że nie są wymagane do naprawy wodociągów.

Wodociągów i na ośściach do hydraulicznych należy zastosować PE HD 100 PN10 SDR17.

Wodociągami należy także zakładać osłoniętą z wkładką wodocieczną, należy ją układać 30cm nad wodociągami i wprowadzić do niej żelazne DN80 PN10, łamane z podwojnym zabezpieczeniem.

[illegible]